




Multicat

till Mercedes Sprinter & VW Crafter

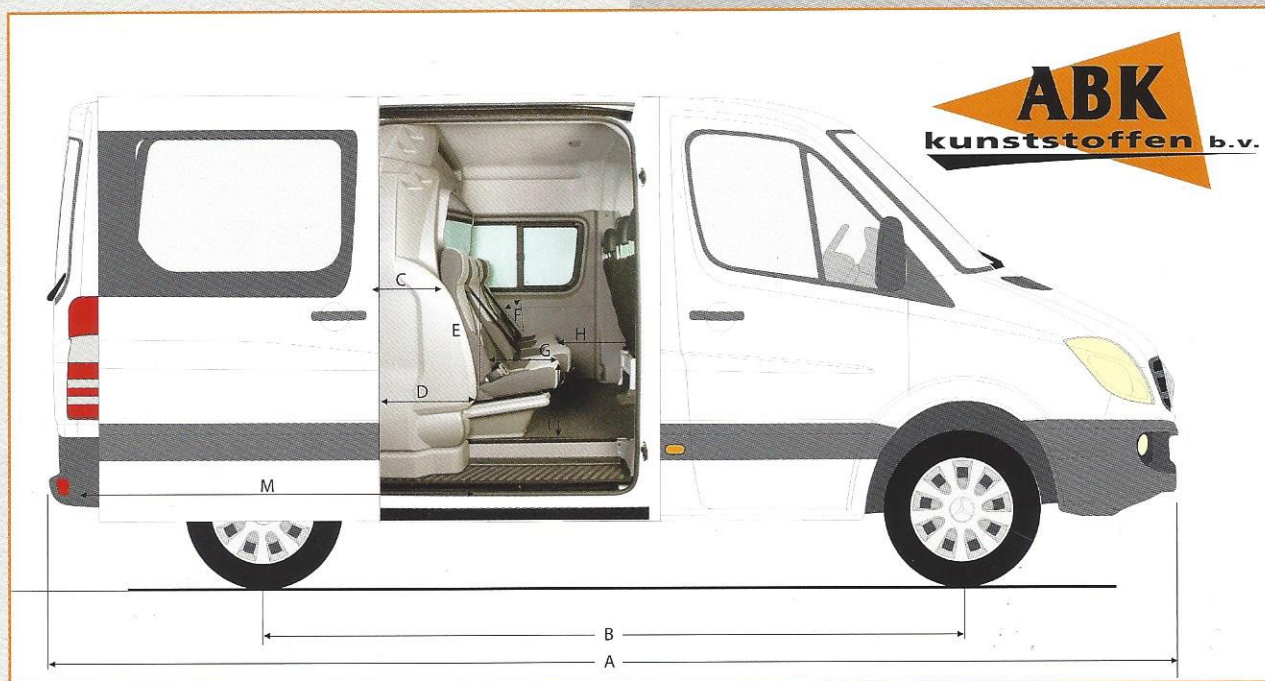


**BESKRIVNING**

A	total längd
B	hjulbas
C	dörröppning till ryggstöd
D	dörröppning till ryggstöd
E	ryggstödshöjd enkelsäte
	ryggstödshöjd sätesbänk utan nackskydd
F	ryggvinkel vid enkelsäte
	ryggvinkel vid sätesbänk
G	ryggstödsdjup
H	benutrymme till passagerarsäte
I	säteshöjd
J	höjd lastutrymme under säten
K	bredd lastutrymme under säten
L	djup lastutrymme under säten
M	total lastlängd från bakdörrar inkl. förlängt lastutrymme under säte

L1	L2**	L3**	L4**
542	591	694	734
325	367	433	433
45	45	45	45
56	56	56	56
79	79	79	79
75	75	75	75
14-30°	14-30°	14-30°	14-30°
19°	19°	19°	19°
45	45	45	45
29	55	55	55
44	44	44	44
16	16	16	16
111	111	111	111
43	43	43	43
230	270	375	416

Mått i cm


*K eventuellt upp till 122 cm (gäller enkeldörr)

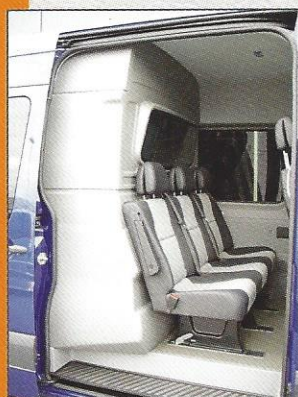**På L2, L3, L4 går lastväggen eventuellt förskjut
15 cm bakåt för att ge extra benutrymme


Lastvägg vid C-stolpe bakom 2:a originalsätesraden




Lastvägg bakom förar-/passagerarsäte

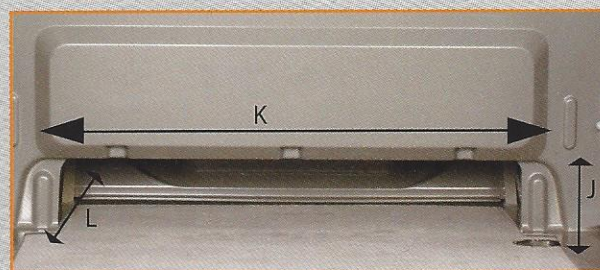

Lastutrymme under säten - sett bakifrån

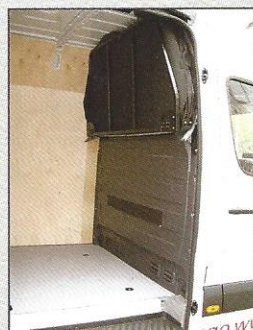**Svensk generalagent:**

BAS

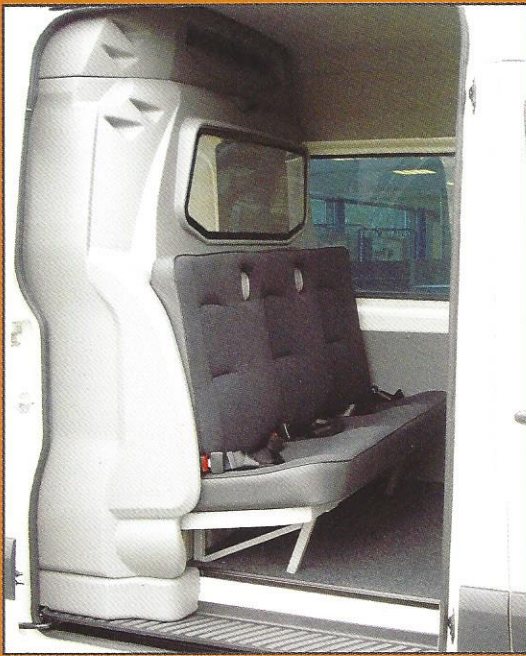


BASUTFÖRANDE:

- ◆ ABS-lastvägg med fönster – H1
- ◆ 4-sätesformad polstring
- ◆ Tyginnertak
- ◆ ABS-sidobeklädnad
- ◆ 4 st. 3-punktsbälten
- ◆ Golvmatta
- ◆ Nackskydd

TILLVAL:

- ◆ Tillsatsdel för H2
- ◆ 3-sätesformad polstring
- ◆ Enkelsäten
- ◆ Inklädda fönsterbågar
- ◆ Fönster i skjutdörr+sidovägg (fast)

DELUXE

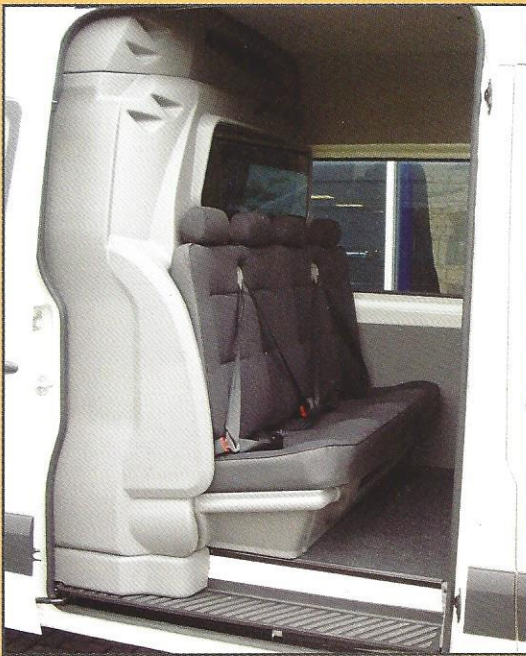


DELUXEUTFÖRANDE:

- ◆ ABS-lastvägg med fönster – H1
- ◆ Sätesunderdel med förvaringsfack
- ◆ Förlängt lastutrymme under säte
- ◆ 4-sätesformad polstring
- ◆ Tyginnertak
- ◆ ABS-sidobeklädnad
- ◆ 4 st. 3-punktsbälten
- ◆ Golvmatta
- ◆ Nackskydd

TILLVAL:

- ◆ Tillsatsdel för H2
- ◆ 3-sätesformad polstring
- ◆ Enkelsäten
- ◆ Inklädda fönsterbågar
- ◆ Fönster i skjutdörr+sidovägg (fast)

PREMIUM

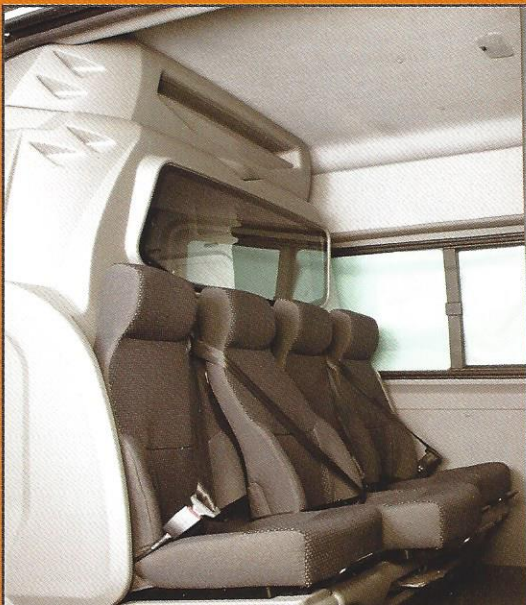

PREMIUMUTFÖRANDE:

- ◆ ABS-lastvägg med fönster – H1
- ◆ 4 st. 3-punktsbälten
- ◆ Sätesunderdel med förvaringsfack
- ◆ Förlängt lastutrymme under säte
- ◆ 4 vinklinsbara enkelsäten
- ◆ Tyginnertak
- ◆ Originalsidobeklädnad
- ◆ Inklädda fönsterbågar

TILLVAL:

- ◆ Tillsatsdel för H2
- ◆ 3 enkelsäten
- ◆ Armstöd (gäller 3 enkelsäten)
- ◆ Fönster i skjutdörr+sidovägg (fast)


	BAS	DELUXE	PREMIUM
ABS-lastvägg med fönster – H1	X	X	X
Sätesunderdel med förvaringsfack	0	X	X
Förlängt lastutrymme under säte	0	X	X
Tillsatsdel för H2	0	0	0
4-sätesformad polstring	X	X	-
3-sätesformad polstring	0	0	-
Enkelsäten	0	0	X
Nackskydd	X	X	X
Tyginnertak	0	X	X
ABS-sidobeklädnad	X	X	X
Inklädda Fönsterbågar	0	0	X
4 st. 3-punktsbälten	X	X	X
Golvmatte	X	X	X
Fönster i skjuddörr+sidovägg (fast)	0	0	0

X Standard


0 Tillval

- Finns ej

Ovanstående konfiguration utgår från H1-dubbelhytt

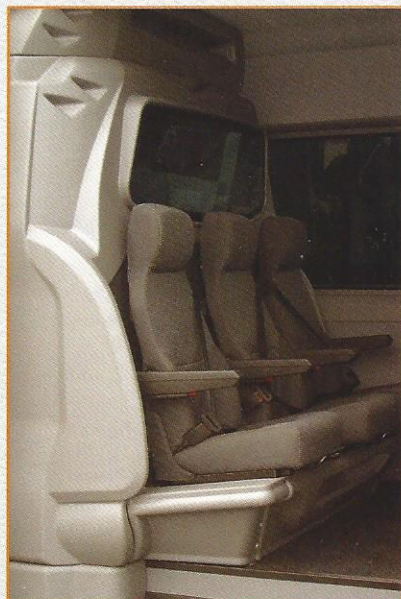

Tillsatsdel för H2

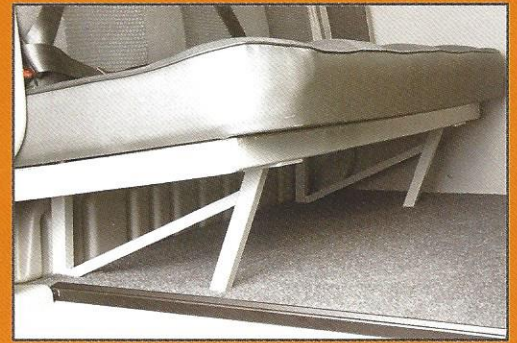

Bas utan förlängt lastutrymme under säte



Bas, vy bakifrån med förlängt lastutrymme



Sätesunderdel med förvaringsfack

